



OBS.: 1 - DIMENSÕES EM METROS.
2 - O ESPAÇAMENTO ENTRE O ASSOALHO DEVERÁ SER DE 01 cm

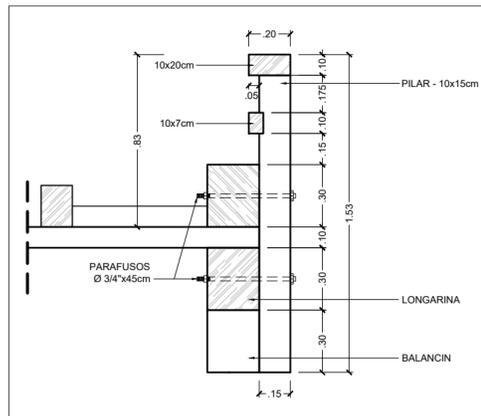


PONTE EM MADEIRA
Detalhamento Guarda-corpo
com apoio no balancim

Sem Escala

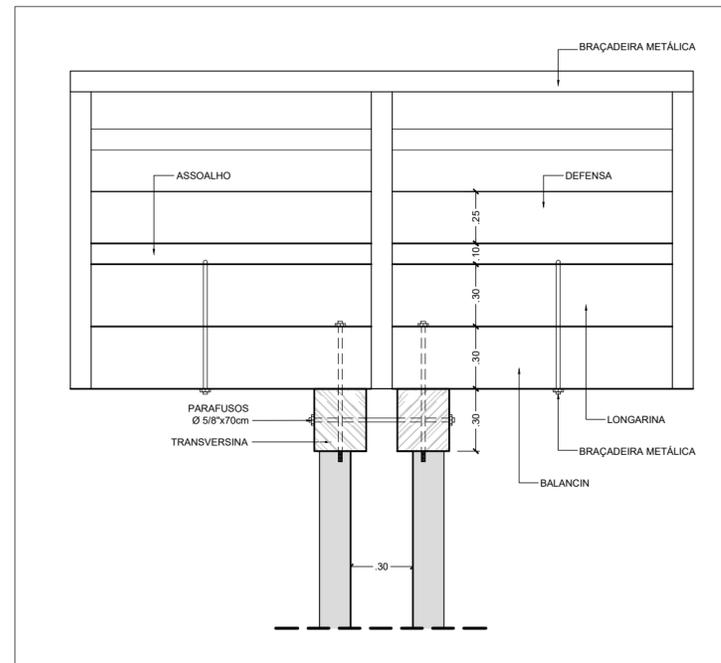


PONTE EM MADEIRA
Fixação das Transversinas
nos balancins

Sem Escala

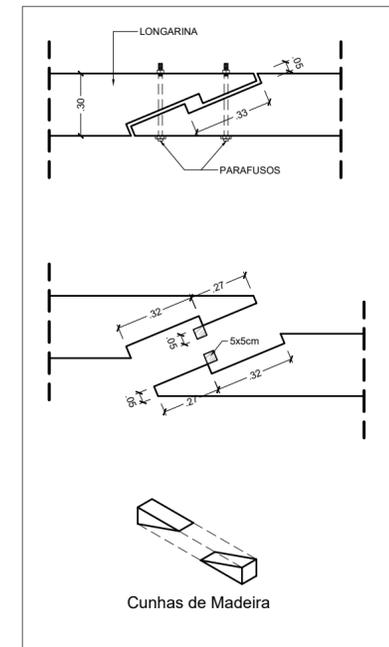


PONTE EM MADEIRA
Detalhamento da emenda
das Longarinas

Sem Escala

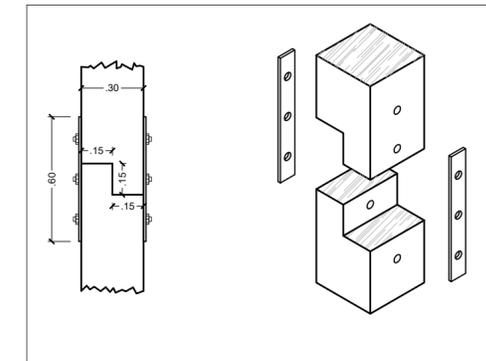


PONTE EM MADEIRA
Detalhamento da emenda
das Longarinas

Sem Escala

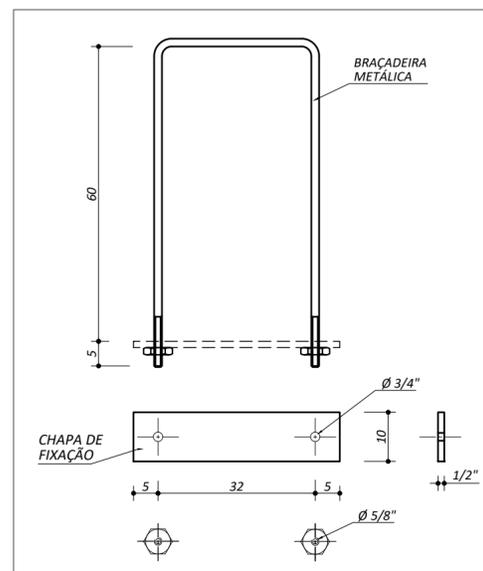


PONTE EM MADEIRA
Detalhamento de braçadeira
metálica

Sem Escala

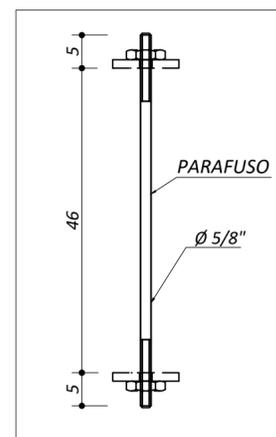

PONTE EM MADEIRA
Detalhamento de parafuso
metálico

Sem Escala

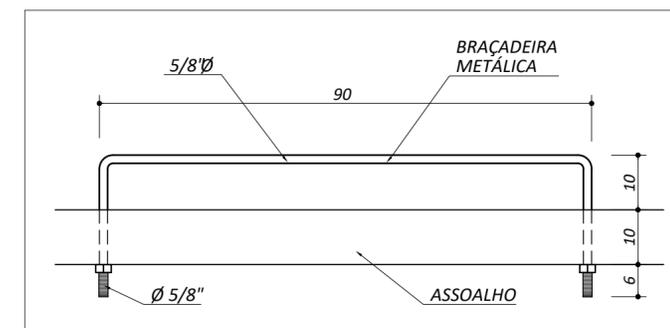

PONTE EM MADEIRA
Detalhamento de braçadeira
metálica do rodeiro

Sem Escala